

AKAI[®]
PROFESSIONAL

LP08

ユーザーガイド

安全にお使いいただくために

この取扱説明書で使用している危険防止のマーク



このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。



このマークは、適切な電圧で機器をしようしないと、感電の恐れがあるという警告です。



このマークは、ご利用出力コネクターが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

製品をご使用の際は、以下の使用上の注意に従ってください。

1. 注意事項を必ずお読みください。
2. 注意事項を必ずお守りください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の音楽機器など、熱を生じる機器の近くには置かないで下さい。
9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほかには棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
10. 電源コードを踏んだり踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに乗せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフターサービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通しの良い場所でご利用ください。
16. 主電源プラグまたはアダプターをコンセントからいつでも抜ける状態にしておいてください。
17. 本装置をアンプに接続して、ヘッドホンやスピーカーで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください。)
18. 水がかかるような場所に置かないでください。花器、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
19. 警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさないでください。



このマークのついた製品は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に、アダプタのアース線を接地してご使用ください。

inMusic Japan 株式会社 カスタマーサポート部

東京都港区南麻布 3-19-23 オーク南麻布ビルディング 6 階

[Web] inmusicbrands.jp

[サポート] www.inmusicbrands.jp/support

ユーザーガイド

はじめに

同梱品

LPD8 II 本体

USB ケーブル

ソフトウェア・ダウンロードカード

ユーザーガイド/保証書(本書)


重要：akai-pro.jp の LPD8 II 製品ページから Editor ソフトウェアをダウンロードしてください。

サポート

この製品に関する最新情報（ドキュメンテーション、技術仕様、システム要件、互換性情報など）および製品登録については、akai-pro.jp をご覧ください。

その他の製品サポートについては、akai-pro.jp/support をご覧ください。

機能

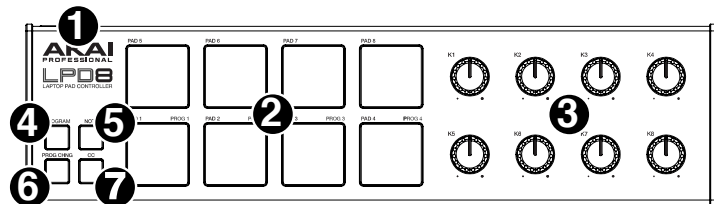

- ① USBポート**：付属の標準 USB ケーブルでこのポートとコンピュータを接続し、本機への電源の供給と、MIDI データの送受信を行います。
- ② パッド (1～8)**：これらのパッドで、Editor ソフトウェアにロードしたドラム音その他のサンプルをトリガーします。パッドはベロシティとプレッシャーに対応し、表現力豊かで感覚的な演奏が可能です。
- ③ ノブ (K1～8)**：これらのノブを左右に回すと、Editor ソフトウェアで割り当てたパラメーターなどのコントロールを操作できます。

④ PROGRAM ボタン：このボタンを押しながらパッド 1～4 のいずれかを押しと、同じ番号のプリセットを呼び出すことができます（LED が点灯します）。
ボタンから手を離すと、通常通りパッドを使用することができます。

以下のボタンは、パッドの演奏で送信される MIDI メッセージの種類を決定します。

⑤ NOTE ボタン：このボタンを ON にしてパッドを演奏すると、MIDI ノートメッセージが送信されます。送信される MIDI ノートメッセージやパッドの RGB カラーは、Editor ソフトウェアでユーザー設定を行うことができます。

⑥ PROG CHNG ボタン (プログラムチェンジ)：このボタンを ON にしてパッドを演奏すると、プログラムチェンジメッセージが送信されます。
プログラムチェンジメッセージは、Editor ソフトウェアから割り当てを行うことができます。

⑦ CC ボタン：このボタンを ON にしてパッドを演奏すると、MIDI CC メッセージが送信されます。
MIDI CC メッセージは、Editor ソフトウェアから割り当てを行うことができます。

操作

プログラム

本機の内蔵メモリには、最大 4 つまでのプログラムを保存することができます。プログラムに含まれるのは、以下の通りです。

- パッドへの割り当てすべて (MIDI ノートナンバー、MIDI CC ナンバー、プログラムチェンジナンバー、パッド感度、パッドカラー)
- ノブへの割り当てすべて (MIDI CC ナンバー、パラメーターレンジ)

プログラムを選択するには、**PROGRAM ボタン**を押しながら**パッド 1~4**のいずれかを押します。

プログラムを管理するには、Editor ソフトウェアを使用します。

Editor ソフトウェアは、[akai-pro.jp](https://www.akai-pro.jp) の **LPD8 II** 製品ページからダウンロードしてください。

付録

技術仕様

Controls	(8) velocity-sensitive, RGB-lit pads (8) 270° knobs (4) UI buttons
Programs	4 stored programs, configurable via free downloadable editor software
Connections	(1) USB port
電源	USB バスパワー
サイズ (W x D x H)	306 x 81 x 34 mm
重量	0.39 kg

※仕様は断りなく変更になる場合がございます。

商標およびライセンス

Akai Professional は inMusic Brands, Inc. の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。

その他すべての製品名または会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

AKAI[®]
PROFESSIONAL

akaipro.com

Manual Version 1.2