


AKAI PROFESSIONAL MPC ONE

クイックスタートガイド（日本語）

v1.2

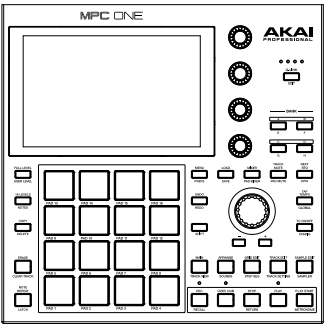

SUPPORT.AKAIPRO.COM

記事、動画、およびウェブサポートは、左のQRコード、または上記URLをご覧ください。



Model: ACVA2


1 はじめに

同梱物: MPC ONE本体、電源アダプタ、USB-C*ケーブル、ソフトウェアダウンロードカード、クイックスタートガイド、安全および保証マニュアル



AKAIPRO.COM/REGISTER
• 製品の登録
• 付属ソフトウェアのダウンロード

2 トップパネル

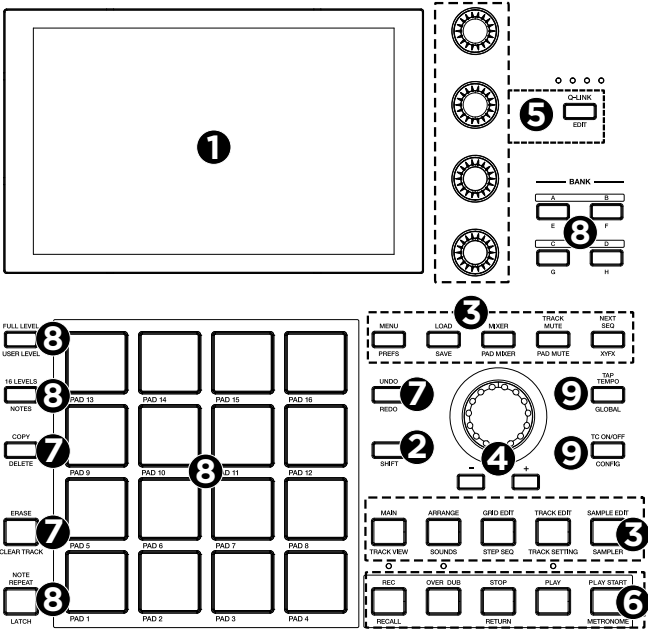

- ディスプレイ:** 現在の操作に関する情報を表示するフルカラーのマルチタッチディスプレイです。画面左上をタップすると、モードメニューを開くか前の画面に戻ります。2 本指を広げてピンチアウトすると拡大（例：波形の一部を拡大）。2 本指をつまむようにピンチインすると縮小します。
- Shiftボタン:** 一部のボタンのセカンダリ機能へアクセスする際に押し続けます。
- モードコントロール:** 該当するボタンを押して指定のモードに入ります。ダブルプレス、または SHIFT + 各ボタンを押すとボタン下に印刷されたセカンダリモードに入ります。 対応モード：Browser / Save, TC On/Off / Config, Sample Edit / Sampler, Arrange / XYFX, Track Mute / Pad Mute, Next Sequence / Song, Key Ranges / Keyboard Control.
- データエントリー:** データノブを回すか、**カーボタン**を押してメニュー項目のスクロールやパラメータ値の調整に使用します。**データノブ**を押し込んで選択や決定を行います。
- Q-Link: Q-LINK**ボタンを押して、これらのノブで操作するパラメーターを切り替えます。タッチセンサーが搭載された**Q-Linkノブ**を回してパラメーターや設定値を調整します。
- トランスポートコントロール:** このセクションの各ボタンを押して、シーケンスの再生/停止、録音の開始、シーケンス内のナビゲーション操作を行います。
- エディットコントロール:** **Erase**ボタンを押すと、ノート、オートメーション、その他のシーケンスデータを削除するための消去ウィンドウが開きます。シーケンス再生中に **Erase**ボタンを押しながらパッドまたはキーを押すと、そのノートを消去できます。**Copy**ボタンを押すとパッドをコピーできます。**SHIFT + Copy**ボタンを押すと、パッドに割り当てられているサンプルを削除します。**UNDO**ボタンを押すと直前の操作を取り消します。**SHIFT**ボタン+**UNDO**ボタンを押すと、取り消した操作をやり直します。
- パッドコントロール:** **PAD BANK**ボタンを押すと、パッドバンクA〜Dを選択できます。**SHIFT**ボタン+**PAD BANK**ボタンを押すと、バンクE〜Hを選択できます。これらのボタンをダブルプレスして切り替えることも可能です。**Note Repeat**ボタンを押してからパッドを押すと、そのパッドに割り当てられたサンプルが連続して再生されます。**SHIFT**ボタン+**Note Repeat**ボタンを押すと、ノートリピート機能をラッチ（保持）できます。**Full Level**ボタンを押すと、叩く強さに関係なく、常に最大ベロシティ（127）でパッドが鳴ります。**SHIFT**ボタン+**Full Level**ボタンを押すと、あらかじめ設定した任意のベロシティ値でパッドを鳴らせます。**16 Levels**ボタンを押すと、最後に叩いたパッドが一時的に16個すべてのパッドにコピーされます。**SHIFT**ボタン+**16 Levels**ボタンを押すと、どのモードでもパッドを使ってスケール/モード、コード、またはコード進行を演奏できます。
- グローバルコントロール:** **TC On/Off**ボタンを押すと、シーケンス内のイベントをクオンタイズするための各種設定が含まれたTiming Correctウィンドウが開きます。**Tap Tempo**ボタンをテンポに合わせて繰り返し押すことで、新しいテンポ（BPM）を入力できます。**SHIFT**ボタン+**Tap Tempo**ボタンを押すと、シーケンスが自身のテンポに従うか、グローバルテンポに従うかを設定できます。

Wi-Fi

起動時に、最新のアップデート確認のため、MPCをインターネット接続するよう案内が表示されます。常に最新バージョンのファームウェアをご使用することを推奨します。案内に沿って接続およびアップデートを行ってください。また、**SHIFT**ボタン+**Menu**ボタンを押して **Preferences** を開き、**Wi-Fi** タブを選択すれば、いつでもWi-Fi設定にアクセスできます。

Activations メニュー

付属プラグインを有効化するには、MPC本体から inMusicアカウントへのサインインが必要です。**SHIFT**ボタン+**Menu**ボタンを押して **Preferences** の **Activations** タブを選択し、**Log In** をタップします。表示されたQRコードを読み取るか、URLをブラウザで開き、表示されるコードを入力してログインします（アカウントをお持ちでない場合は新規作成が必要です）。ログイン後、**Refresh** をタップするとアカウントに紐づいたライセンス情報を更新でき、**Activate** をタップするとプラグインを本体で有効化できます。

安全のための注意

注意: 感電の危険を避けるため、カバーを取り外さないでください。内部にはユーザーによって修理可能な箇所はありません。修理は専門の技術者に依頼してください。

危険電圧: 正三角形の中にある矢尻の付いた警告のシンボルは「危険電圧」が製品の筐体内部に存在することを警告しています。この部分は絶縁されておらず、感電の危険があります。

取り扱い: 正三角形の中にある感嘆符は操作やメンテナンス、または修理に関して特別な指示があることを警告しています。本機に添付されている取扱説明書を参照してください。

注意(米国およびカナダモデルのみ): 感電防止のため、ブレードが露出している場合、極性プラグを延長コードやレセプタクル、その他のコンセントに使用しないでください。使用する場合はブレードを完全に差し込んでください。

レーザー製品に関する注意事項: **危険:** 本体が開かれた状態でインターロックが故障または解除された場合、目に見えないレーザーが照射されます。ビームに直接当たらないようにしてください。ここで指定されていないコントロールや調整を行った場合、有害な放射線被曝の可能性があります。

FCC規制に関する注意: 規制に関する記述によって認められていない改造や修正を行った場合は、本機の使用権限がユーザーから剥奪される場合があります。本機は、FCC規則(パート15に従い、クラスBデバイスの制限に準拠しています。この制限は住宅における設置において、有害な干渉からの合理的な保護を目的としています。

本機は無線周波数エネルギーを発生させ、放射する可能性があります。また、取扱説明書に従わずに設置および使用された場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。一方、特定の設置に関して干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機がラジオまたはテレビに有害な影響を引き起こしているかどうかは、本機の電源を入れたり切ったりすることで判断可能です。また、本機が干渉を発生させていることが確認された場合、以下のつまたは複数の措置を行ってください。(a) 受信アンテナの向きを変える、または場所を変更する。(b) 本機を移動する。(c) 本機と受信機の間隔を上げる。(d) 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに本機を接続する。(e) すべてのケーブルが適切にシールドされていることを確認する（必要に応じてチョークコイルやフェライトを使用する）。(f) 販売店またはラジオ/テレビ技術者に相談する。(該当する場合) 本機の操作や設置の際は、使用者はラジエーターから20 cm以上離れてください。

RF警告文(該当する場合): 本機は一般的なRF暴露制限を満たしています。本機を高RF放射環境での使用は避けてください。

他ユーザー間の電波干渉の可能性を提言するため、等価方角放射電力（EIRP）が正常な通信に必要な値を超えないよう、アンテナの種類とゲインを選択してください。この無線送信機（認証番号、またはカテゴリIIの場合）はモデル番号でデバイス（モデル）は、最大許容ゲインにおいて以下のリストが示すアンテナタイプで動作することがISEDによって承認されています。また、各アンテナタイプに要求されるアンテナインピーダンスが指示されています。このリストに記載されていない、表示されたそのタイプに対する最大ゲインを超えるゲインのアンテナと本機の併用は強く禁じられています。

本機はカナダ通信相の電波外規制によって定められた、デジタル機器からの電波ノイズ放射に関してクラスB制限を超えません。


本機は無保護、無干渉状態で動作します。同じテレビ帯域で運用されている他の無線サービスからの保護を得たい場合、無線免許を取得してください。詳細については、カナダ西部イノベーション/科学経済開発省にお問い合わせください。本機は無保護、無干渉状態で動作します。同じテレビ帯域で運用されている他の無線サービスからの保護を得たい場合、無線免許を取得してください。詳細については、カナダ西部イノベーション/科学経済開発省にお問い合わせください。

放射線暴露に関して: 本機は非管理環境に対してISEDが定めた放射線暴露制限に準拠しています。（該当する場合）本機の操作や設置の際は、使用者はラジエーターから20 cm以上離れてください。

5.15〜5.25 GHzの周波数帯をサポートするワイヤレス製品の場合（該当する場合）: 5.15〜5.35 GHz帯の使用は屋内のみに制限されています。この制限は以下の国で適用されます: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR

英国において240ボルトで使用する場合は、NEMA*スタイルの240ボルトプラグを使用してください。その他の国では、現地のコンセントに適したプラグを使用してください。

3 リアパネル

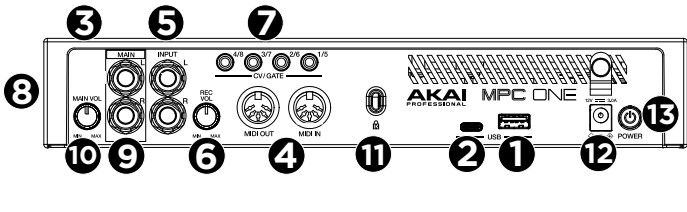

- USB-Aポート:** クラスコンプライアント対応のMIDI機器やオーディオ機器、USBドライブを接続して、外部ストレージとして使用できます。
- USB-Cポート:** コンピューターのUSB端子と接続し、オーディオおよびMIDIデータを送受信を行います。
- SDカードスロット（フロントパネル部）:** SD / SDHC / SDXCカード (exFAT または FAT32 形式でフォーマットされたもの) を挿入して、外部ストレージとして使用できます。
- MIDI入出力ポート:** 外部のMIDI機器（シンセサイザー、ドラムマシンなど）を接続します。
- オーディオ入力 (6.35 mm、TRS) :** ミキサー、シンセサイザー、ドラムマシンなどの音声信号を入力します。
- Rec Volumeノブ:** オーディオ入力から入ってくる信号の入力ゲインを調整します。
- CV/Gate出力 (3.5 mm, TRS) :** 外部シーケンサーなどにCV信号やゲート信号を送信します。TRS→TS変換ケーブル（別売）を使用することで、4系統のCV/Gate出力を最大8系統まで拡張できます。
- Phones出力(3.5 mm, TRS)（フロントパネル部）:** ヘッドホンを接続します。
- Main出力 (6.35 mm, TRS) :** モニタースピーカーやミキサーなどに接続します。
- メインボリューム:** このノブを回して、メイン出力およびヘッドホン出力の音量を調整します。
- Kensington® Lockスロット:** Kensingtonセキュリティワイヤーロックを使用して、机や台などに本体を固定できます。
- 電源入力:** 付属の電源アダプターを接続します。電源アダプタは、アダプタ部、ケーブル部の2つの部品で構成されているため、同梱物がすべて揃っていることを確認してください。
- Power ボタン:** 押すことでMPC ONEの電源をオン/オフします。

ユーザーガイドのダウンロード、詳細については
右のQRコードにアクセスして、
AKAIPRO.COM
をご覧ください。



製品保証規定

- 製品の保証期間はご購入日より一年間です。
- ご購入時の納品書・領収書がご購入証明になります。紛失しないように大切に保管してください。
- 保証期間内の無償修理はお買上げの販売店にご依頼の上、購入証明をご提示ください。
- 贈答品などでお買上げ販売店が不明な場合には、弊社カスタマーサポート部へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買上げ後の移動や落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- 消耗部品の交換。
- (ホ) 購入証明のご提示がない場合。
- (ヘ) 購入証明にご購入日および販売店名の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

- inMusic Japan は製品の使用不可能または不具合に基づく損害、また法律の定める範囲内での人身傷害を含める、いかなる二次的および間接的な損害賠償の責任を負いません。保証条件や本保証に基づき inMusic Japan が負う責任は販売国の国内でのみ有効です。本保証で定められた修理は inMusic Japan でのみ行われるものとします。

- オークションなどを含む中古販売品・個人売買品・未開封品の二次販売等は本保証の対象外となります。
- 修理およびその他ご不明な点につきましては、弊社カスタマーサポート部へご連絡ください。



inMusic Japan株式会社 カスタマーサポート部

〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング 3F
https://support.akapro.com/ja-JP/support/home